

Olivetti Dora

Rustslot 11

Dit slot zet de wagen vast, wanneer deze in het midden staat. Dit dient men te doen, wanneer men de machine opbergt in zijn foedraal.

Regelverstel- en wagenteruglophandle 4

Hiermede verplaatst men de wagen van links naar rechts terwijl men tevens naar de volgende schrijffregel draait. Voor het opbergen klapt men de handle naar achteren.

Regelverstelinrichting 5

De afstand tussen de verschillende schrijffregels kan men bepalen met de handle 5. In positie 0 maakt men de wagen vrij van de spatieerinrichting, waardoor men tussen de regels kan typen.

Kantlijnstoppen 6

Linkerkantlijn: Men verplaatst de wagen tot daar, waar de typegids samenvalt met de plaats, waar de linker

kantlijn moet komen. Dan schuift men de linker kantlijnstop naar rechts tot deze niet verder kan. De rechterkantlijn wordt op dezelfde manier ingesteld.

Toets voor margeopheffing en vaste inspringmarge 3

Om buiten de kantlijnen te typen drukt men op toets 3. Als men deze toets ingedrukt houdt terwijl men de wagen naar rechts beweegt, stopt de wagen 5 spaties van de linkerkantlijn.

Papiervrijmaakhandle 10

Wanneer men deze handle naar voren trekt komt het papier los om de rol te zitten, zodat men het kan recht-trekken.

Spatiebalk 15

Een druk op deze balk plaatst de wagen één spatie vooruit. Houdt men echter de balk ingedrukt, dan krijgt men een halve spatie en daarna losgelaten de andere helft. Dit is gemakkelijk bij verbeteringen, wanneer men



een letter heeft vergeten. Het invoegen van een weg-
gelaten letter:

het was een zer goed idee,
het was een zeer goed idee.

Nadat het foutief getypte woord is uitgevlakt wordt de
wagen in de positie, volgend op de laatste letter van
het voorafgaande woord, teruggeplaatst. Dan wordt de
spatiebalk neergedrukt en in deze stand de gewenste
letter getypt. Daarna wordt de spatiebalk losgelaten en
de handeling zo lang herhaald tot het gehele woord op
de juiste wijze is overgetypt.

Lintomschakel- en stenciltype-inrichting 13

Wanneer deze op de blauwe stip staat wordt de bovenste
helft van het lint gebruikt en op de rode stip de onder-
ste helft. De witte stip wordt gebruikt voor stencil-
werk.

Afneembaar dekkapje 12

Wanneer men het afneembare dekkapje verwijdert, heeft
men toegang tot de lintspoelen, en tot de types (voor
het schoonmaken).

Het verwisselen van het lint


Om een lint te verwisselen moet men het in zijn geheel
op één spoel draaien. Wip daarna het lint uit de lint-
geleiders en wip de veren, die de spoelen op hun
plaats houden eraf, waarna men het lint kan verwijde-
ren. Haak het nieuwe lint op de lege spoel en wind het
enige slagen op totdat het metalen ringetje in het lint
achter de lintwipper komt. Plaats daarna de spoelen
weer op hun plaatsen zó, dat het rode gedeelte van
het lint onder zit.

Onderhoud

Schoonmaken van de types - Wanneer de letters hun
scherpte verliezen, maakt men de types schoon.

Schoonmaken van de rol - Indien nodig kan men de
rol schoonmaken met een lap met een weinig benzine.

Algemeen onderhoud - Voor een goede beurt van de
machine kunt u zich het best wenden tot B.N.V. Olivetti,
die dit vakkundig voor u doen, hetgeen de levensduur
van de machine aanmerkelijk kan verlengen.

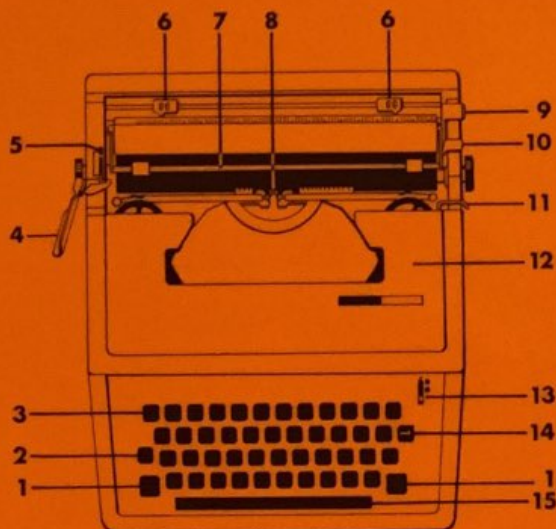

- 1 Hoofdlettertoets
- 2 Hoofdletter-vastzettoets
- 3 Toets voor marge-opheffing en vaste inspringmarge
- 4 Regelverstel-en wagenterugloophandle
- 5 Regelverstelinrichting
- 6 Marge-stoppen
- 7 Papierliniaal
- 8 Lintwipper (type gids)
- 9 Wagenvrijloop-handle
- 10 Papiervrijmaak-handle
- 11 Rustslot
- 12 Afneembaar bovenkapje
- 13 Lintomschakel- en stenciltype-inrichting
- 14 Terugzettoets
- 15 Spatiebalk