

Olivetti Lettera DL

Rustslot 16

Dit slot zet de wagen vast, wanneer deze in het midden staat. Dit dient men te doen, wanneer men de machine opbergt in zijn foedraal.

Regelverstel- en wagen terugloophandle 6

Hiermede verplaatst men de wagen van links naar rechts terwijl men tevens naar de volgende schrijffregel draait. Voor het opbergen klapt men de handle naar achteren.

Regelverstelinrichting 8

De afstand tussen de verschillende schrijffregels kan men bepalen met de handle 8. In positie 0 maakt men de wagen vrij van de spatieerinrichting, waardoor men tussen de regels kan typen.

Regelvrijmaakknop 7

Door deze knop in te drukken maakt men de wagen vrij van de spatieerin-

richting. Dit doet men, wanneer men op een bepaalde plaats van een reeds betypt vel papier wil typen om het juiste alignement te vinden of om op gelinieerd papier te typen.

Kantlijnstoppen 10

Linkerkantlijn: Men verplaatst de wagen tot daar, waar de typegids samenvalt met de plaats, waar de linker kantlijn moet komen. Dan schuift men de linker kantlijnstop naar rechts tot deze niet verder kan. De rechterkantlijn wordt op dezelfde manier ingesteld.

Toets voor margeopheffing en vaste insprigmarge 4

Om buiten de kantlijnen te typen drukt men op toets 4. Als men deze toets ingedrukt houdt terwijl men de wagen naar rechts beweegt, stopt de wagen 5 spaties van de linkerkantlijn.

Papiervrijmaakhandle 15


Wanneer men deze handle naar voren trekt komt het papier los om de rol te zitten, zodat men het kan recht-trekken.

Spatiebalk 21

Een druk op deze balk plaatst de wagen één spatie vooruit. Houdt men echter de balk ingedrukt, dan krijgt men een halve spatie en daarna losgelaten de andere helft. Dit is gemakkelijk bij verbeteringen, wanneer men een letter heeft vergeten. Het invoegen van een weggelaten letter: het was een zeer goed idee, het was een zeer goed idee.

Nadat het foutief getypte woord is uitgevlakt wordt de wagen in de positie, volgend op de laatste letter van het voorafgaande woord, teruggeplaatst.

Dan wordt de spatiebalk neergedrukt

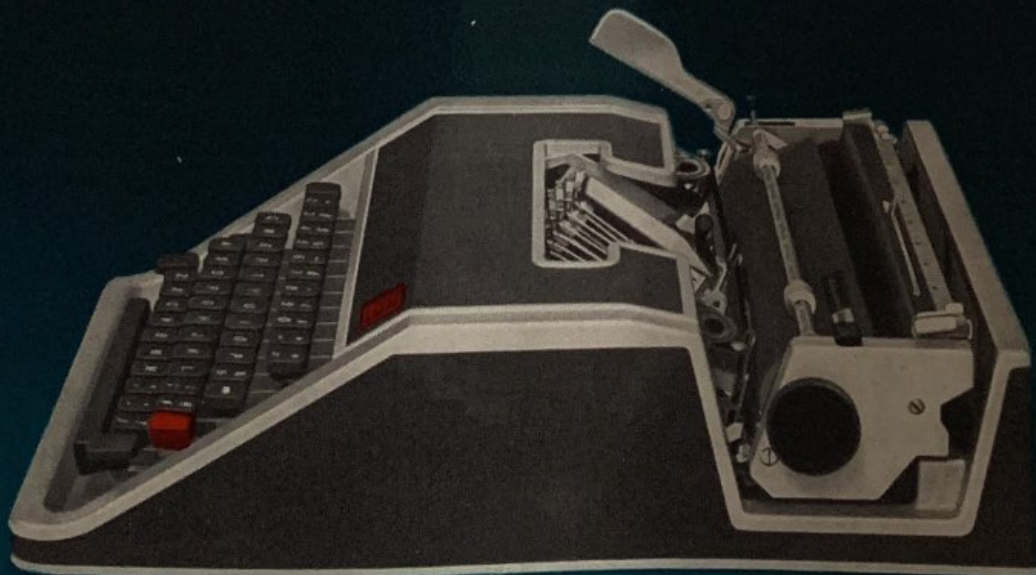

en in deze stand de gewenste letter getypt. Daarna wordt de spatiebalk losgelaten en de handeling zo lang herhaald tot het gehele woord op de juiste wijze is overgetypt.

Tabulatorstoets 20

Met behulp van deze toets en het instelmechanisme 3 kan men namen en getallen in kolommen typen. Om de stop in te stellen drukt men de handle 3 naar boven, op die plaatsen, waar men kolommen wil hebben. Als de wagen dan weer naar links is geplaatst, hoeft men alleen op toets 20 te drukken en de wagen stopt op de ingestelde plaatsen. Het opheffen van de stoppen kan men een voor een doen, door handle 3 naar beneden te drukken op de plaatsen, waar de stoppen zitten. Men kan ze ook alle tegelijk opheffen, door de wagen naar links te verplaatsen, handle 3 naar beneden gedrukt en tegelijkertijd toets 20 ingedrukt te houden.

Lintomschakel- en stenciltype-inrichting 18

Wanneer deze op de blauwe stip staat wordt de bovenste helft van het lint gebruikt en op de rode stip de onderste helft. De witte stip wordt gebruikt voor stencilwerk.

Afneembaar dekkapje 17

Wanneer men het afneembare dekkapje verwijdert, heeft men toegang tot de lintspoelen, de types (voor het schoonmaken) en tot de aanslagregelaar.

Aanslagregelaar 5

Deze regelaar bevindt zich onder het afneembaar dekkapje aan de linker-kant. Hiermede kan men zijn persoonlijke aanslag regelen. De hoogste positie geeft de lichtste aanslag en de laagste de zwaarste.

Papiersteunen

Aan de achterzijde van de machine bevinden zich de neerklapbare papiersteunen, die voorkomen, dat het papier over het bureau schuift.

Het verwisselen van het lint


Om een lint te verwisselen moet men het in zijn geheel op één spoel draaien. Wip daarna het lint uit de lintgeleiders en wip de veren, die de spoelen op hun plaats houden eraf, waarna men het lint kan verwijderen. Haak het nieuwe lint op de lege spoel en wind het enige slagen op totdat het metalen ringetje in het lint achter de lintwipper komt. Plaats daarna de spoelen weer op hun plaatsen zó, dat het rode gedeelte van het lint onder zit.

Onderhoud

Schoonmaken van de types - Wanneer de letters hun scherpte verliezen, maakt men de types schoon met de nylon borstel.

Schoonmaken van de rol - Indien nodig kan men de rol schoonmaken met een lap met een weinig benzine.

Algemeen onderhoud - Voor een goede beurt van de machine kunt u zich het best wenden tot Olivetti, die dit vakkundig voor u doen, hetgeen de levensduur van de machine aanmerkelijk kan verlengen.

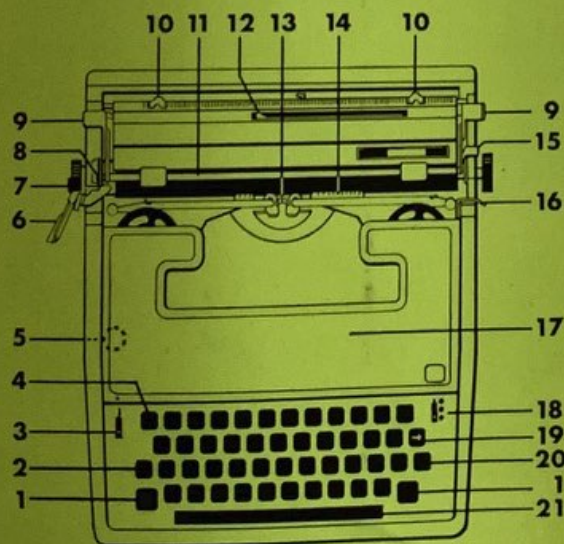

- 1 Hoofdletterstoets
- 2 Hoofdletter-vastzettoets
- 3 Handle voor het instellen en opheffen van de tabulatorstoppen
- 4 Toets voor margeopheffing en vaste inspringmarge
- 5 Aanslagregelaar
- 6 Regelverstel- en wagenterugloophandle
- 7 Regelvrijmaakknop
- 8 Regelverstelinrichting
- 9 Wagenvrijloophandle
- 10 Kantlijnstoppen
- 11 Papierliniaal
- 12 Papiersteunen
- 13 Lintwipper (type gids)
- 14 Regelzoeker
- 15 Papiervrijmaakhandle
- 16 Rustslot
- 17 Afneembaar dekkapje
- 18 Lintomschakel- en stenciltype-inrichting
- 19 Terugzettoets
- 20 Tabulatorstoets
- 21 Spatiebalk