

Olympia

SPLENDID 66

Wij wensen U geluk met Uw nieuwe OLYMPIA, waarvan U beslist veel plezier zult beleven. Deze handleiding brengt U op de hoogte van de vele voordelen van de OLYMPIA, terwijl U tevens vertrouwd raakt met het juiste gebruik van de Splendid 66. Het is daarom wel van belang deze handleiding vóór het in gebruik nemen der machine, goed door te lezen. U vindt daarin ook menige tip voor een juiste behandeling van de machine. En nu veel succes!

**OLYMPIA WERKE AG.
WILHELMSHAVEN**

Gebruiksaanwijzing

Altijd kalmpjes aan . . .

Eerst

haalt U het plastic deksel eraf, of haalt U de machine uit de reistas. Daarna verwijdt U het carton van de papiersteun aan de wagen van de machine en tevens van het toetsenbord.

De regelhaak (1) wordt omhoog geklapt, het wagen-slot (4) naar achteren gedrukt (waardoor de sper wordt opgeheven), waarna de frontplaat eraf wordt gehaald om het carton te verwijderen uit het segment. Zowel aan de rechter- (2) als aan de linker rolknop (2) maakt U het keperband los.

De vier kunststofstiften welke zowel links als rechts tussen de wagenrails zijn geschoven (voor zekering tijdens het transport), trekt U er uit.

Eén der hoofdlettertoetsen (15) drukt U in en zodoende kunt U zowel links als rechts de beide coroplast-plaatjes onder de rails verwijderen. Bij het weer opzetten van de frontplaat moet U er wel op letten, dat de stiften rechts en links in de beide rubberbussen grijpen. Het verdient aanbeveling de op zichzelf vrij geruisloos werkende machine op een vilt te plaatsen. Nu kunt U gaan tikken.

Instellen van het lint

Als U bij een tweekleurig lint de lint-insteller op „blauw” zet tikt U op de bovenste helft; op „rood” op de onderste helft. Eénkleurige linten kunt U na gebruik van de bovenste helft omdraaien. De lintomschakeling (heen- en terugloop) geschiedt automatisch.

Papier inzetten

De wagen zet U in het midden. De handle voor de papiersteun (11) rechts aan de wagen, trekt U naar voren. De papiersteun klapt dan automatisch omhoog. U schuift het papier tussen de schrijffrol en het margerek en door het draaien van de rolknop (12) brengt U het papier op de gewenste schrijfbogte. Voor het bijstellen van het papier en het inzetten van meerdere vellen (veel doorslagen) trekt U de papier-vrijzetter (13) naar voren.

Marge instellen

Door het indrukken van de margestoppen (5) bepaalt U de begin- en achtermarge. De beide rode puntjes op de margestoppen geven de stand op het margerek (6) aan.

1. Regelhaak
2. Rolknoppen
3. Regel-insteller, tevens rolvrijmaker
4. Wagenslot
5. Margestoppen
6. Margerek met plexiglas
7. Plexiglas lijnvinders met liniëerpuntje
8. Papierafleider, tevens radeerplaat
9. Papiersteun
10. Bail met bailrollen
11. Handle voor papiersteun
12. Wagnvrijmaker
13. Papiervrijmaker
14. Marge-opheffer met tweeledige functie
15. Hoofdletterslot
16. Hoofdlettertoets
17. Genormaliseerd toetsenbord
18. Corrigerende spatiebalk
19. Frontkap
20. Terugsteltoets
22. Lint-insteller




Liniëren

De punt van een potlood steekt U in het gaatje van de kaarthouder (7). Door het zijdelings bewegen van de wagen (door het indrukken van de wagnvrijmaker (12)) ontstaan horizontale lijnen en door het draaien van de door de rolvrijmaker (3) losgezette rol, verticale lijnen.

Aanslagregelaar

Voor het regelen van de aanslag de frontkap (19) eraf nemen. De aanslag in te stellen met behulp van de aanslagregelaar (21). Voor een lichte aanslag de handle zoveel mogelijk naar voren zetten.

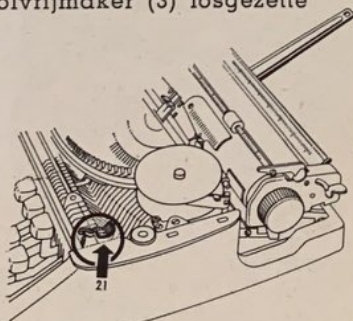

Raderen

U draait het papier tot op de plaats waar geradeerd moet worden op de papier-afleider (8) en haalt de wagen naar links of rechts, opdat geen radeerstof in de machine kan vallen. Voor raderen van het origineel gebruikte U origineel machinegummi; voor de doorslagen zacht gummi. Een radeerplaatje vergemakkelijkt het raderen.

Corrigeren

Abusievelijk vergeten letters moet U er niet tussen „persen“, doch tussenvoegen door middel van de corrigerende spatiebalk (18). Het niet juist getikte woord radeert U weg, zet dan de wagen op de laatste letter van het voorafgaande woord, drukt de spatiebalk éénmaal in en houdt deze bij de tweede aanslag ingedrukt en dan slaat U de eerste letter van het woord dat opnieuw moet worden getikt, aan; daarna spatiebalk loslaten, spatiebalk indrukken, volgende letter tikken, spatiebalk loslaten, enz., totdat het woord volledig is.

De goede platte schrijfmachine

(juist)

De gede platte schrijfmachine

(foutief)

De goede platte schrijfmachine

(gecorrigerd)

Bescherming

Voor bescherming tijdens het transport of om tegen te gaan dat onbevoegden gebruik maken van de machine, trekt men de handle van het wagenslot (4) naar voren, daardoor is de wagen gesperd. Om weer te gaan tikken drukt men deze weer naar achteren en is de sper opgeheven.

Voor het sluiten van de koffer, de haken van het deksel achter onder de machine plaatsen, deksel neerklappen tot dit sluit.

Een zorgvuldig onderhoud verlengt de levensduur

Onderhoud van de machine

Bij regelmatig gebruik de machine dagelijks voor men begint te tikken, met een kwastje van stof ontdoen; de frontplaat haalt men eraf en maakt de tijps met een tijpborstel (event. met benzine) schoon. Indien tijppasta wordt gebruikt, dit eerst wat kneden. Bovendien bij het schoonmaken een vel papier onder de tijparmen leggen. De schrijfrol mag uitsluitend met spiritus, nooit met benzine worden schoongemaakt.

Zo nu en dan alle bewegende -en wrijvende onderdelen, met zuurvrije, dun-vloeibare kantoormachineolie te smeren. De oude olie moet men voordien verwijderen. Het segment, het roltandrad en de tijpgids mogen niet worden geolied.

Defecte machines dienen direct ter reparatie te worden gegeven aan een vakkundige schrijfmachine-reparateur.

Regel-instelling en -verstelling

De regel-afstand wordt door middel van de regel-insteller (3) bepaald: de achterste streep = 1-, de middelste streep = 1½- en de voorste streep = 2-regelafstand. Door een zijdelingse druk op de regelhaak (1) schuift U de wagen naar rechts en tegelijkertijd op de volgende regel.

Hoofdlettertoetsen

Voor het tikken van hoofdletters of tekens drukt U één van de beide hoofdlettertoetsen (16) in. Door het indrukken van het hoofdletterslot (15) blijft de machine op hoofdletters staan. Door het indrukken van de linker hoofdlettertoets komt de wagen weer in zijn normale stand terug.

Spatiëren

Door het indrukken van de spatiebalk (18) verkrijgt U een tussenruimte van 1 letterbreedte.

De accenttoetsen

De accenttoets is een zgn. „dode” toets; slaat U deze aan dan blijft de wagen staan. Daarom slaat U eerst deze toets aan en daarna de daaronder komende letter. De ^ (accent circonflexe) wordt samengesteld uit de ' (accent aigu) en de ` (accent grave).

Marge opheffen

Na het belletje zijn tot het einde van de regel nog enkele aanslagen mogelijk; daarna worden de toetsen geblokkeerd. Moet toch nog iets worden getikt of in de voormarge, dan drukt U de marge-opheffer (14) in.

Terugvallen van tijparmen

Mochten eens 2 tijparmen tegen elkaar zijn geslagen, dan drukt U eveneens op de marge-opheffer (14); zij vallen dan automatisch terug.

Terugsteltoets

Door een druk op de terugsteltoets (20) gaat de wagen telkens 1 letterbreedte terug.

Wagen vrijmaken

De rechter rolknop (2) pakt U met duim en middelvinger van de rechter hand vast en trekt de wagen-vrijmaker (12) met de wijsvinger naar voren. U kunt dan de wagen in beide richtingen verplaatsen.

Rol vrijzetten

De regelinsteller (3) is tevens rolvrijmaker. Drukt U deze geheel naar achteren (punt), dan kunt U, onafhankelijk van de regelverstelling, op elke gewenste schrijfhoogte tikken (b. v. op formulieren), of kunt U een regel bijtikken op een reeds uit de machine genomen vel papier.

Ook dat moet men kunnen ...

Het vernieuwen van het lint




Men neemt de frontplaat eraf, zodat het lintmechanisme vrij komt. Het gebruikte lint spoelt men op één van de beide lintspoelen (a). De klem (b) van de lege spoel draait men naar buiten, en haalt de spoel van de machine. Men trekt het lint van het haakje, wikkelt dit op de volle spoel, na dit eerst uit de lintvork (g) te hebben getrokken.

De spoel met het opgebruikte lint verwisselt men voor een nieuwe volle spoel. Het einde van het nieuwe lint haakt men aan de kern (c) van de lege spoel en drukt dit haakje weer in.

Lege spoel inzetten; daarbij moet men er wel op letten dat de geleidestift (e) in één van de gaatjes (d) van de lintspoel komt.

Het lint monteert men aan beide kanten in de lintgeleiders (f). Men drukt het wisselslot (15) in, pakt het lint met beide handen vast, plaatst het achter de

lipjes (h) van de lintvork en dan van onder naar boven in de linthouders (i). De stand van het lint is juist, als zij overeenkomt met onderstaande afbeelding.

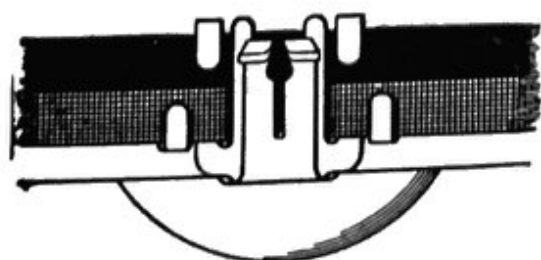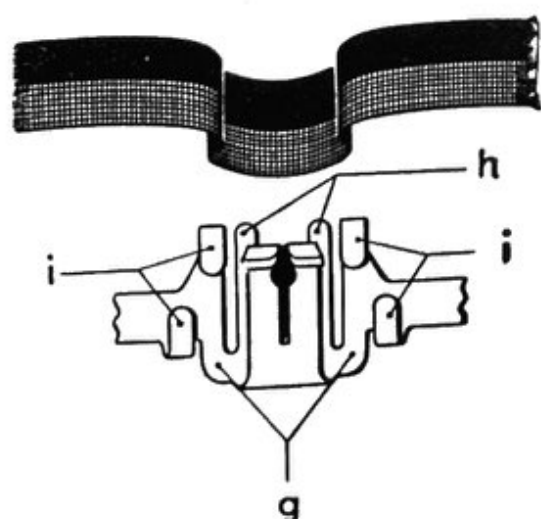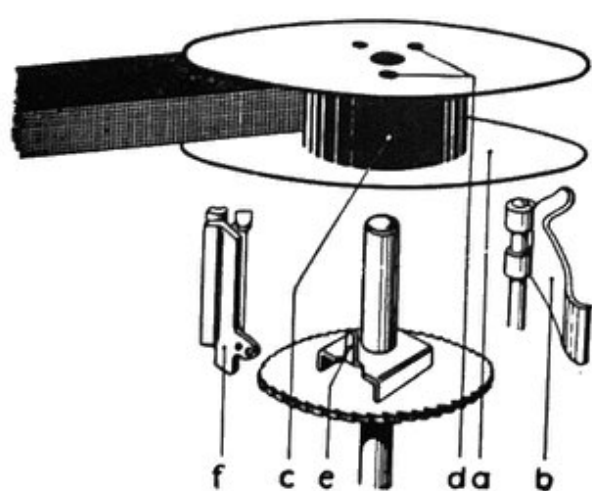

- a lintspoel
- b klem
- c spoelkern
- d gaatjes lintspoel
- e geleidestift
- f lintgeleiders
- g lintvork
- h lipjes van de lintvork
- i linthouders

Gelijkhouden achtermarge

Moet in propagandabrieven, circulaires of in speciale brieven de rechtermarge even recht zijn als de linkermarge, dan moet men eerst de tekst als ontwerp tikken, om te kunnen berekenen hoeveel letters per regel moeten worden in- of uitgelopen. De kortste regel van het ontwerp is de maatstaf. Uitgaande van deze regel (zie voorbeeld) trekt men een loodrechte lijn. Alle buiten deze lijn vallende letters verwerkt men in het net door middel van de corrigerende spatiebalk.

Met de OLYMPIA verkrijgt men
een gelijke achtermarge, waar-
door een brief er uit ziet als
drukwerk !

zonder gelijke achtermarge

Met de OLYMPIA verkrijgt men
een gelijke achtermarge, waar-
door een brief er uit ziet als
drukwerk !

met gelijke achtermarge

Om deze rechte achtermarge te verkrijgen, kan men ook uitgaan van een iets langere regel en van hieruit een loodrechte lijn trekken. Alle buiten deze lijn vallende letters loopt men in door middel van de corrigerende spatiebalk; kortere regels moet men dan verlengen. Dit in- of uitlopen moet men over de gehele regel verdelen. Dit tweede geval heeft het voordeel dat 8 letters kunnen worden verwerkt.

Het inlopen wordt bereikt als volgt: spatiebalk indrukken, letter aanslaan, spatiebalk loslaten, spatiebalk indrukken, letter aanslaan, spatiebalk loslaten, enz. Na de laatste letter de spatiebalk nog eens indrukken.

Het uitlopen geschiedt als volgt: Na de het laatst geschreven letter de spatiebalk indrukken, loslaten, nogmaals indrukken, letter tikken, spatiebalk loslaten, spatiebalk indrukken, letter tikken, enz. Na de aanslag van de laatste letter de spatiebalk loslaten en dan de spatiebalk nog twee maal aanslaan. Daarna kan het volgende woord normaal verder worden getikt.